

基本のお手入れ

糸くずフィルター

➡P.68、69

「糸くずフィルター」ランプ点灯時に

準備 糸くずフィルターを外す前には脱水運転を行い、排水されたことを確認する

1 糸くずフィルターカバーを開ける

2 つまみをゆっくり左に約1回転し、糸くずフィルターを手前に引きながら外す

3 糸くずフィルターを水洗いする

4 ゴムパッキンがきちんと取り付けられていて、糸くずなどが付いていないことを確認し、取り付ける

5 つまみを右に「カチッ」と音がするまでしっかり回し、糸くずフィルターカバーを閉じる

注意

- ドラムに水が入っている場合は、糸くずフィルターを外すと多量の水が出ます。
- 運転中は糸くずフィルター、乾燥フィルターを外さないでください。

バックフィルターのお手入れ ➡P.73

- 付属のスイコミノズルでお手入れしてください。

- 乾燥フィルターは消耗品です。破損したときは販売店で買い求めください。 ➡P.88

乾燥フィルター

➡P.72

乾燥すること、または「乾燥フィルター」ランプ点滅時に

1 乾燥フィルターを手前に引き出して取り外す

2 ネットを裏返しにしてお手入れする

3 ネットを元どおり内側に入れ、下図のようにネットの端をフックの下に入れる

4 バックフィルターなどに、糸くずが付着していないことを確認し、元通りしっかりと取り付ける

日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V2000/V2000R

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
➡P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

洗濯～乾燥運転(風アイロン動作、お湯取時)を例に操作方法をご紹介します。

準備 水道の水栓を開ける。お湯取ホースをセットする ➡P.32

1 「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、洗濯物を入れてドアを閉め、**入**を押す

2 **洗・乾** を押し、「標準」のランプを点灯させる

3 **風アイロン** を押し、「風アイロン」のランプを点灯させる ➡P.24

4 **お湯取** を押し、「お湯取」したい行程(洗い・すすぎ・乾燥)のランプを点灯させる ➡P.34

5 **スタート一時停止** を押す

6 洗剤量(目安)表示に従って、1分以内に洗剤などを入れる ➡P.26～29

運転中(**点灯時**)にドアを開けたいとき ➡P.30、31

スタート一時停止 を押す

ドアロックが解除されます。

- 洗濯運転中に開けられるのは、運転開始から約2～5分間と、脱水中のみです。
- 乾燥運転時(ドラム内部が熱いとき)は3～15分の冷却運転後にドアロックが解除されます。
- ふんわりガード運転時は、**スタート一時停止** を押すとすぐにドアロックが解除されます。

上手なお洗濯・乾燥のポイント

洗濯、乾燥の前に洗濯物の絵表示を確認してください。


弱
40

ドライ



静かに運転するには・・・

- 洗濯物は一枚ずつ広げ、一方に片寄らないように入れてください。→ P.19

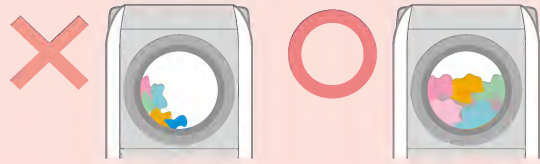

- 脱水立ち上がり具合の調整をして、「0」（低振動）に設定してください。→ P.66

●運転時間が長くなります。

- 据付説明書に従い正しく据え付けてください。

●本体がガタついていると、振動の原因になります。→ 据付説明書

- 静かに乾燥運転したいときは「風アイロン」の設定を解除してください。

- 更に、おやすみ中など静かに乾燥運転したいときは、「ナイト」コースを使いましょう。

●「ナイト」コースの場合は、運転時間が長くなります。→ P.39、41

スムーズに脱水するには・・・


ドラム式洗濯機は、洗濯物のバランスがとれない場合には脱水の途中で、布ほぐし動作を行うため、運転時間が長くなったり、運転を途中で止めてしまうことがあります。

- 大物の洗濯物（シーツやバスタオルなど）や厚手の衣類（ジーンズや柔道着、剣道着など）、少量の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物、マット類はほかの洗濯物と一緒に洗いましょう。→ P.18



- 洗濯ネットは、デリケートな洗濯物（ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど）や小物（くつ下、ハンカチなど）だけに使用しましょう。→ P.20、21

●詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。

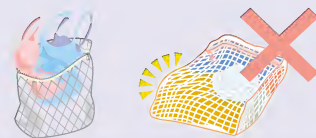

- 脱水立ち上がり具合の調整をして、「2」（スムーズ）に設定してください。→ P.66

→ P.66

■「お湯取」について

- ドラム式は節水タイプのため、洗いだけにお湯取機能をご利用の場合は、風呂水の使用量も少なくなります。（洗いだけの場合は約20L）
- 洗濯物の量が少ないとき（2kg以下）など、風呂水を使用しない場合があります。

タオルなどのゴワゴワ感が気になったら・・・

ドラム式洗濯機は、少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワゴワすることがあります。

- 「柔らか」コースを使いましょう。→ P.39

●脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキを抑えます。（運転時間が長くなります。）

- 洗▶乾の「標準」コースで運転しましょう。→ P.38

- ソフト仕上剤を使用しましょう。→ P.27



- 洗濯物が乾いたあとにゴワゴワが気になる場合は、追加で乾燥の「標準」コースを運転しましょう。→ P.40

シワ・縮みが気になる洗濯物は・・・

洗濯物によっては、従来の乾燥機と同様、シワがついたり、縮むことがあります。

シワが気になるものは

シワになりやすい洗濯物



- 「風アイロン」機能を使いましょう。→ P.24

●高速の温風で、シワを抑えます。

- 脱水後、タイマー運転で30分乾燥運転後、吊り干しをしましょう。→ P.40

●生乾きで取り出して、吊り干しをするときれいに仕上がります。

- 2kg以下の量で乾燥しましょう。

- 脱水シワをのばしてから乾燥しましょう。

- 薄手の洗濯物は、厚手の洗濯物と分けて乾燥しましょう。



縮みが気になるものは

熱に弱い洗濯物



- 「低温乾燥コース」を使いましょう。→ P.39、41

ドライマーク付き洗濯物



- 「棚乾燥」コースを使いましょう。→ P.52、53

乾燥ムラが気になったら・・・

洗濯物の種類や量によっては、乾き具合にムラがでることがあります。

- 乾き具合調整機能を使い、乾き具合を「強め」にしましょう。→ P.67

- 4kg以下の量で乾燥しましょう。

- 分けて乾燥しましょう。

●綿と化繊、厚手と薄手など、それぞれ分けると乾燥ムラが少なくなります。

洗濯物が多いときは、くつ下やハンカチなどの小物類は、市販の洗濯ネットに入れて運転してください。

- 運転中にドアパッキン付近に集まり、洗濯や乾燥が十分にできないことがあります。